

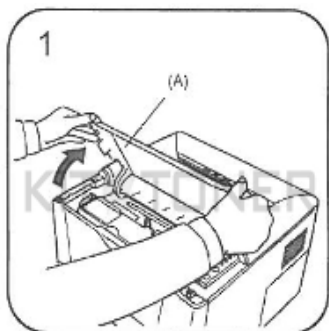


REPLACEMENT DES CARTOUCHES DE TYPE EPSON ACULASER M2000/D/DN/DT/DTN


Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante.

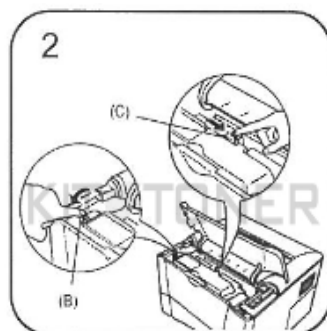

Tournez le levier de verrouillage **B** de façon à le placer en position déverrouillée, puis pousser le levier de verrouillage **C** vers la droite.

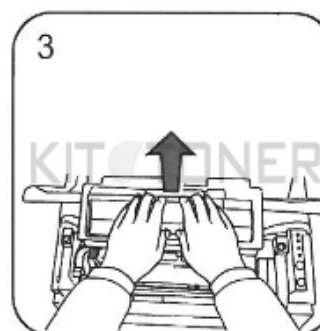


Retirez délicatement la cartouche de l'imprimante.

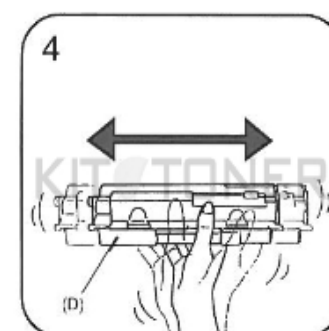


Secouez la nouvelle cartouche de toner à l'horizontale afin de redistribuer le toner.




Retirez la protection adhésive.

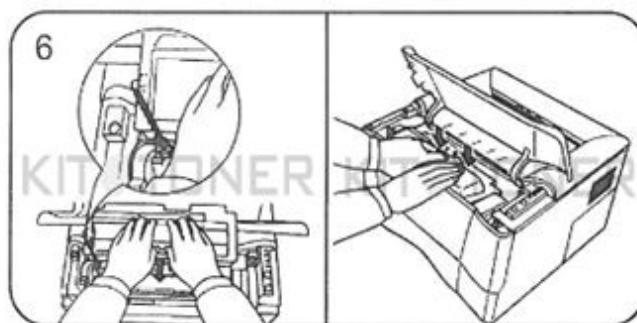

Installez la nouvelle cartouche dans l'imprimante et poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "click".

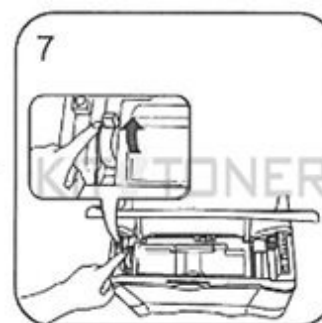

Poussez le levier de verrouillage en position verrouillée.

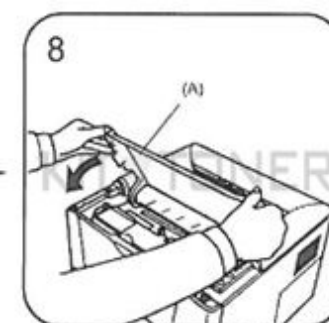

Fermez le capot supérieur de l'imprimante.